


Art. N11002

K-2

SET x2

(I) FERMASCALE  
FERMACARICHI

(GB) LOAD  
STOPPERS

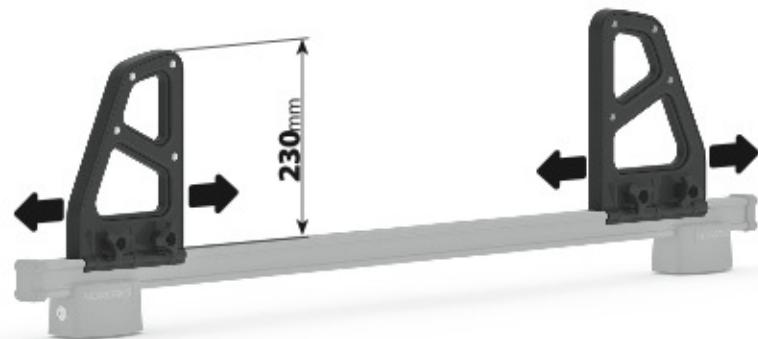

(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(GB) FITTING INSTRUCTIONS

(D) MONTAGEANLEITUNG

(F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE

(E) ISTRUCCIONES DE MONTAJE

(P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

(NL) MONTAGE-INSTRUCTIES

(S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE

(EST) PAIGALDUSJUHEND

(LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA

(LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIOS

(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU

(RU) Инструкции по установке

(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ

(SK) NÁVOD NA MONTÁŽ

(SLO) NAVODILA ZA PRITREVANJE

(HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE

(HU) A FELSzerelés MÓDJA

(GR) Οδηγίες συναρμολόγηση

(TR) MONTAJ TALIMATLARI

(BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

(SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

(I) ADATTO PER

(GB) SUITABLE FOR


(F) INDÉQUÉ POUR

(D) GEEIGNET FÜR

(E) ADECUADA PARA

**NORDRIVE**  
**KARGO SERIES**

**KARGO**

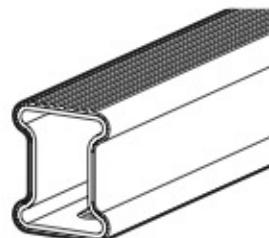

**ACCIAIO**  
**STEEL**

(I) BARRE KARGO

(GB) KARGO BARS

(F) BARRES KARGO

(D) DACH-LASTENTRÄGER KARGO

(E) BARRES KARGO


**NORDRIVE®**  
TRANSPORT SOLUTIONS

# NORDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS





Kg. 1,8




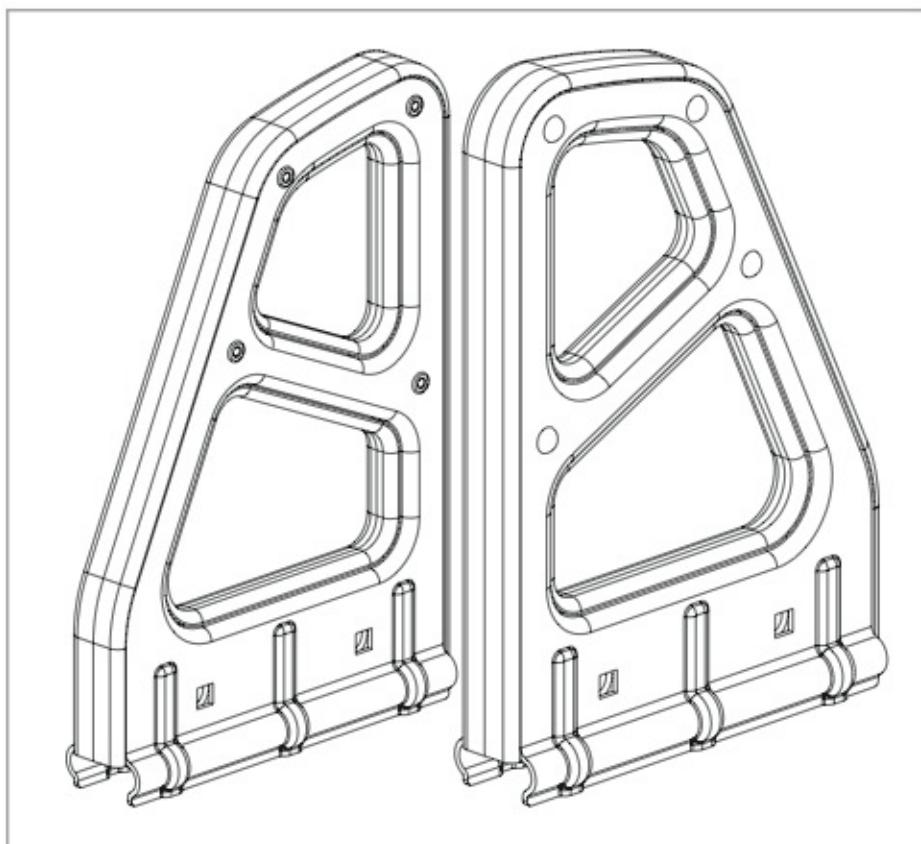


x1





MANUAL

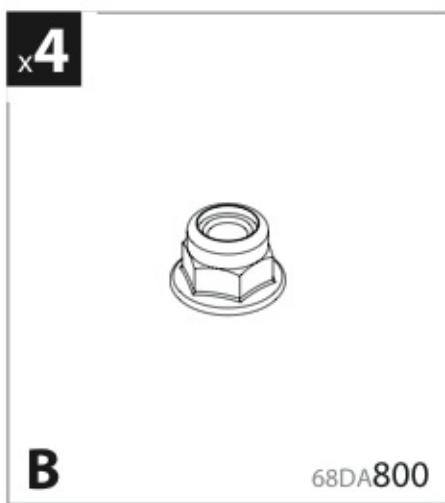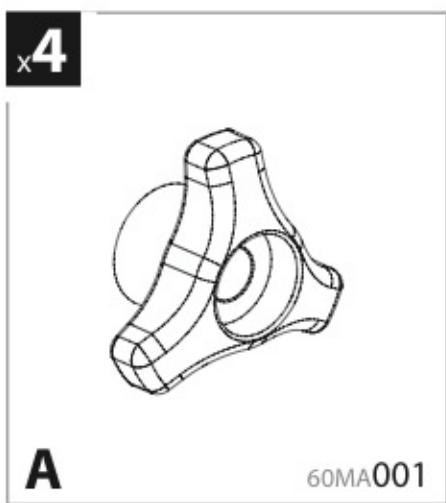

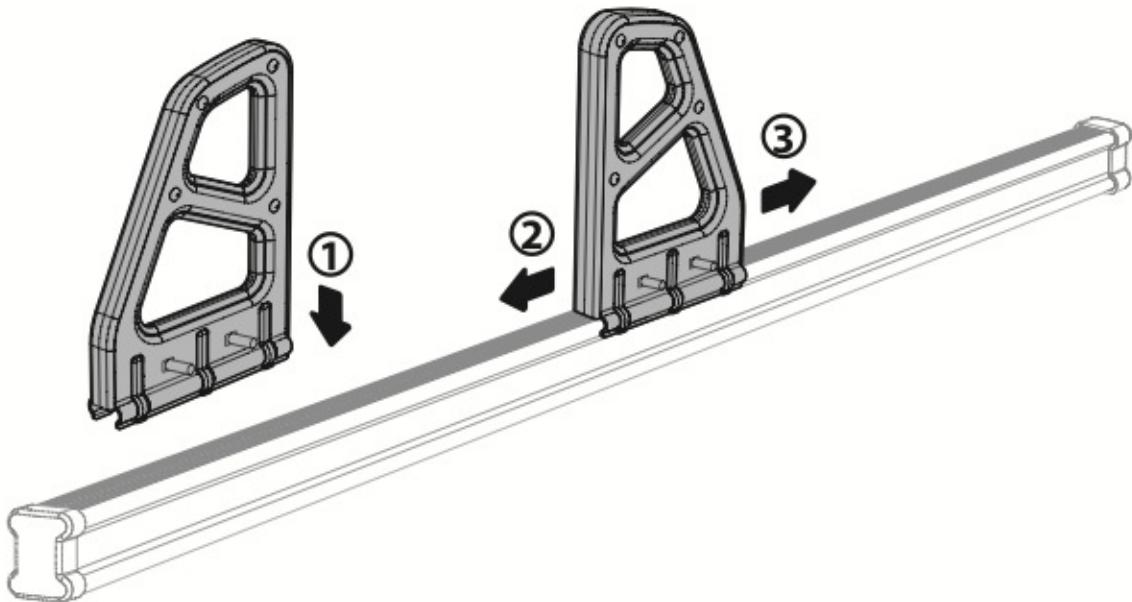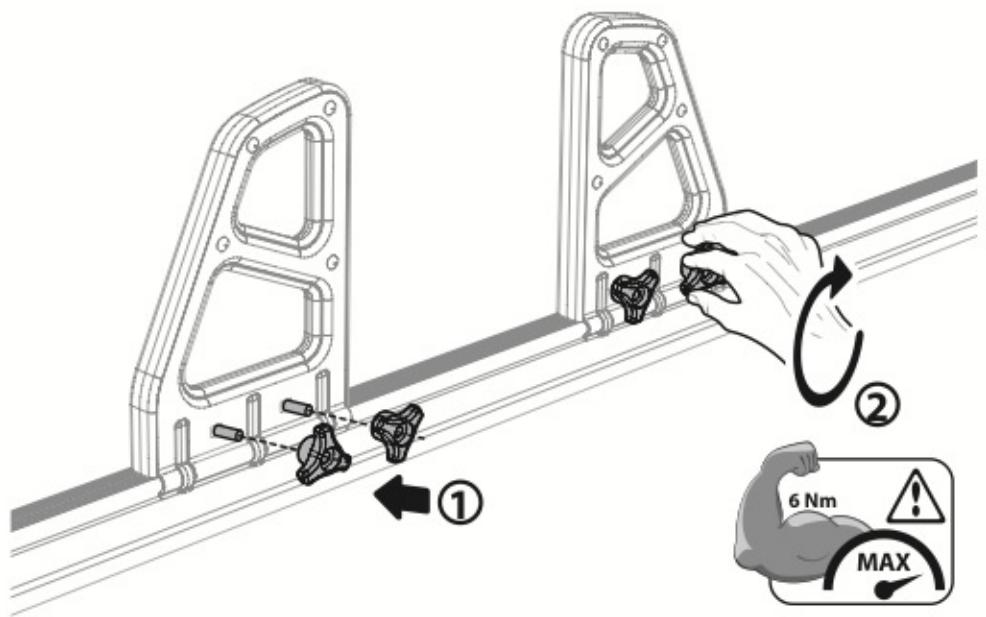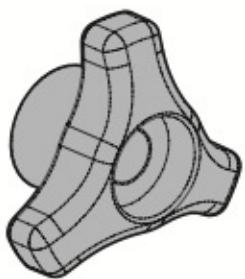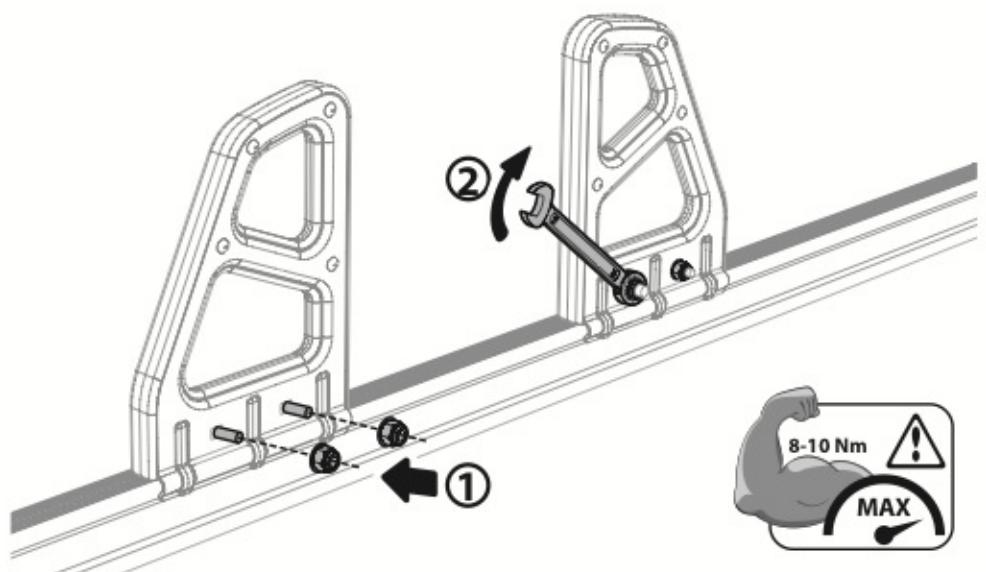
**1****2A****2B**



**3A**

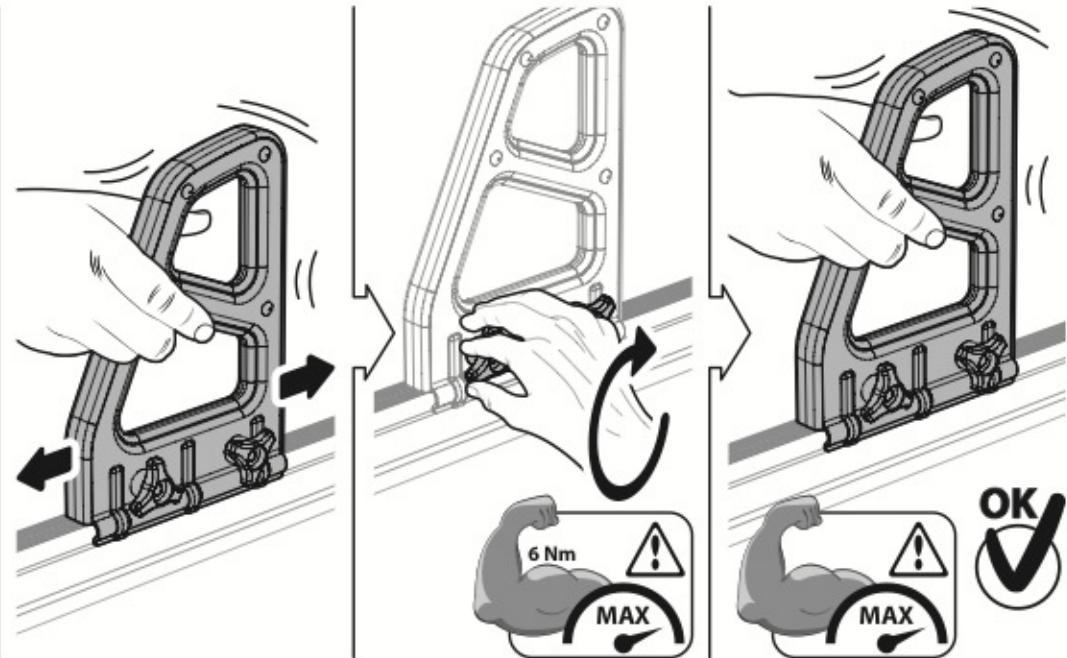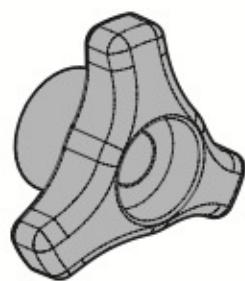

**3B**

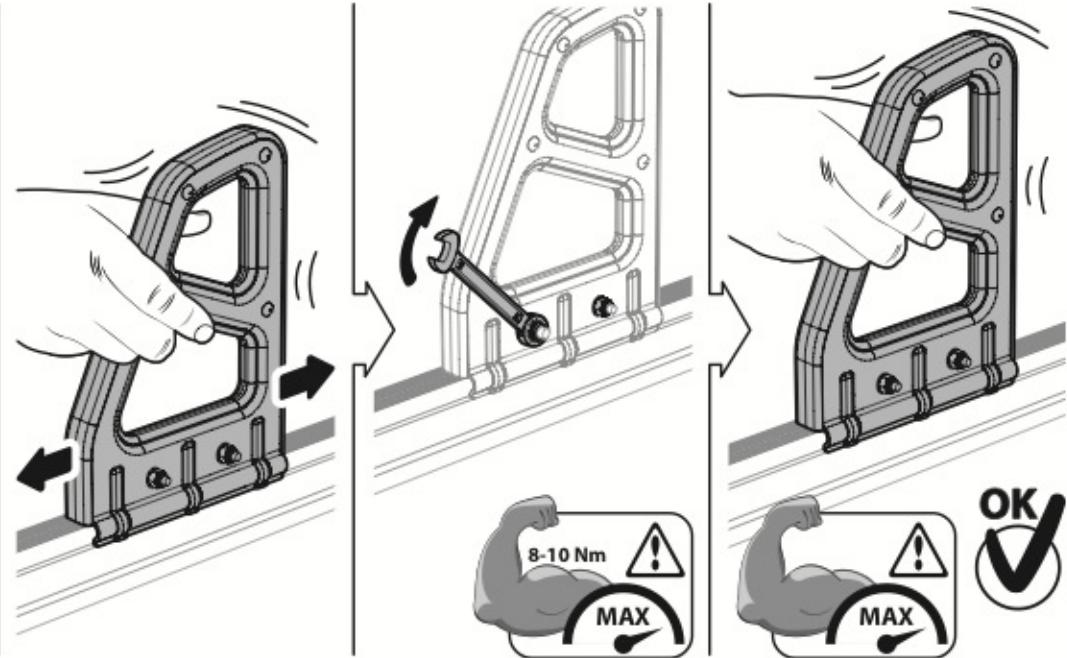





# ATTENZIONE


WARNING



OBBLIGATORIO - COMPULSORY - OBLIGATOIRE  
OBLIGATORISCH - OBLIGATORIO




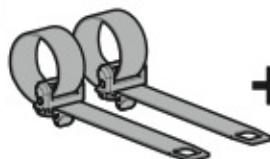
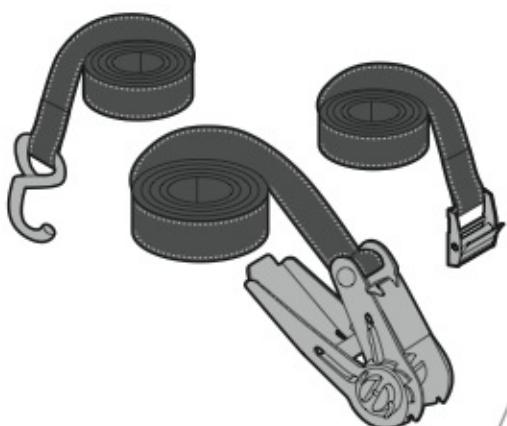


+

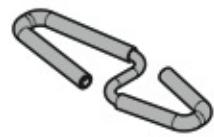

Art. N11065



Art. N11067

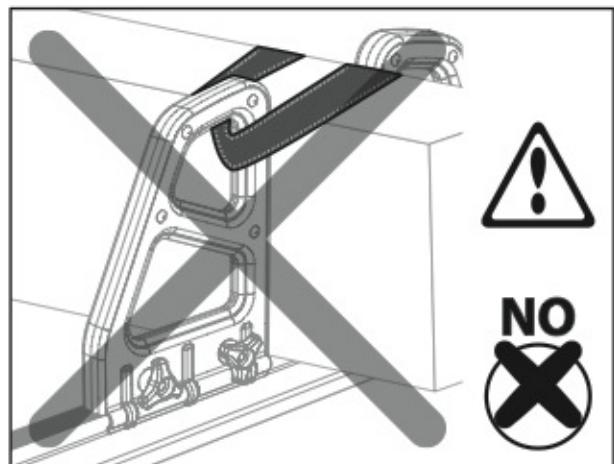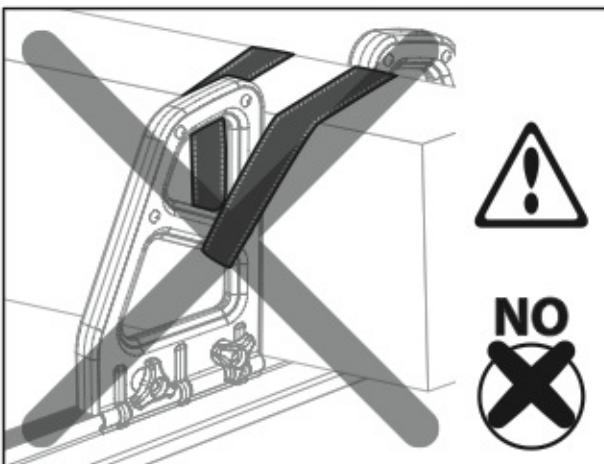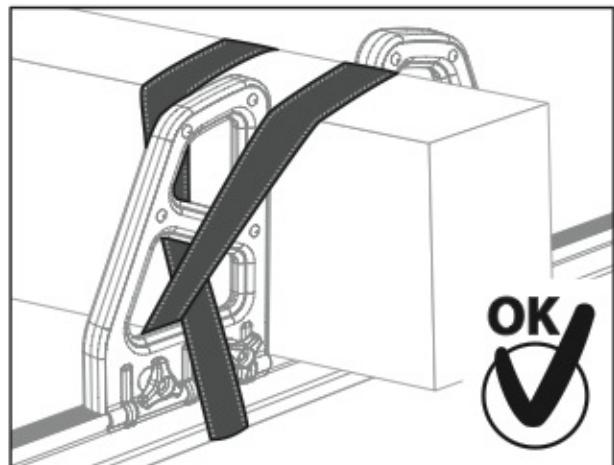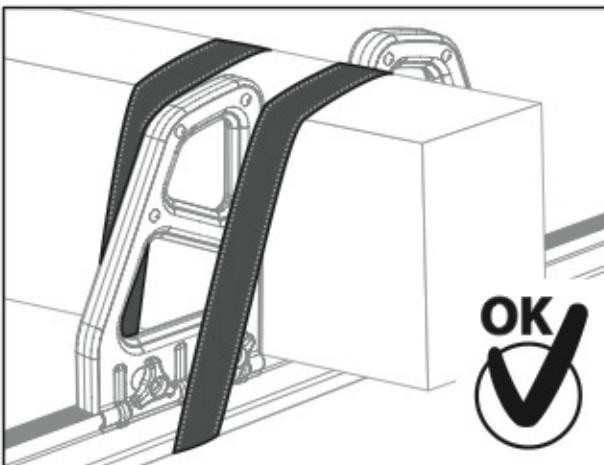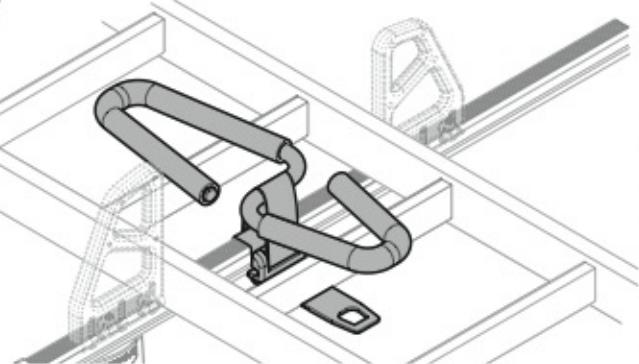



# ATTENZIONE

## WARNING

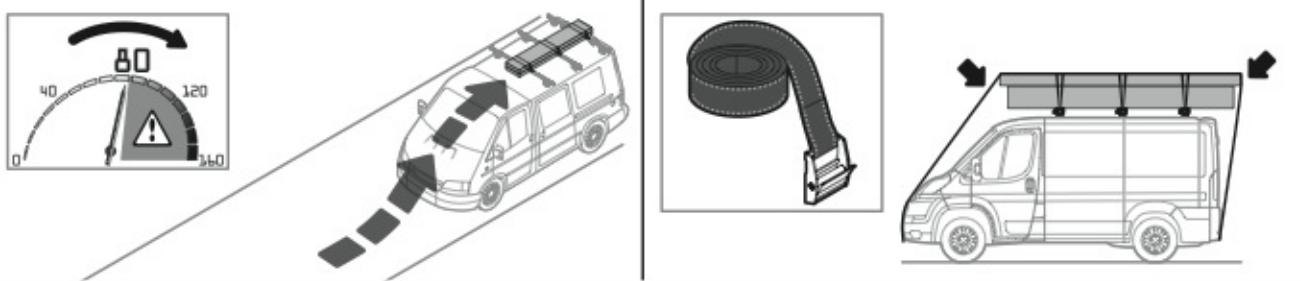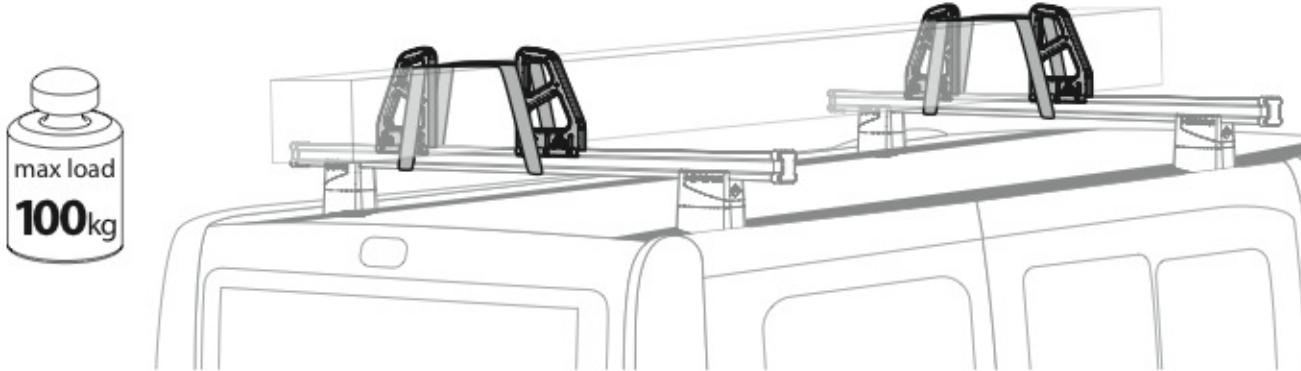**IMPORTANTE:**

I Il carico deve essere fissato con cinghie di sicurezza omologate o Art.N11065 e può essere assicurato solo tra il fermacarico Destro e quello Sinistro, sulla stessa barra di portaggio. NON FISSARE tra il fermacarico Anteriore e quello Posteriore oppure tra diverse barre. Quando si trasporta un carico lungo, questo deve essere ulteriormente fissato ed assicurato con cinghie anche sul fronte e sul retro del veicolo.  
Ad intervalli regolari, controllare che il carico sia saldamente fissato e che non possa spostarsi o scivolare nel senso di marcia.

**IMPORTANT:**

GB The load must be secured using approved safety straps or Art.N11065 and can only be secured between the right and left load stops, on the same carrier bar. DO NOT SECURE loads between the front and rear load stops or between different bars. When transporting long loads, these should be further fastened and secured using additional straps on the front and rear of the vehicle.

At regular intervals, check that the load is firmly secured and that it cannot move or slide in the direction of travel.

**WICHTIG:**

D Die Ladung muss mit geprüften und Art.N11065 Zurrurten befestigt werden und kann nur zwischen dem rechten und dem linken Ladungsbegrenzer ein und der selben Tragleiste gesichert werden. NICHT zwischen dem vorderen und hinteren Ladungsbegrenzer oder zwischen verschiedenen Stangen befestigen. Bei der Beförderung einer langen Ladung muss diese zusätzlich mit Gurten auch an der Vorder- und der Rückseite des Fahrzeugs befestigt und gesichert werden. In regelmäßigen Abständen überprüfen, dass die Ladung noch richtig befestigt ist und sich nicht bewegen oder in Fahrtrichtung verrutschen kann.

**IMPORTANT:**

F Le chargement doit être fixé avec des sangles de sécurité homologuées ou Art.N11065 et peut être bloqué uniquement entre l'arrêt de charge Droit et celui de Gauche, sur la même barre de toit. NE PAS LE FIXER entre l'arrêt de charge Avant et celui Arrière ou entre différentes barres. En cas de transport de long chargement, celui-ci doit être fixé et bloqué ultérieurement avec des sangles sur l'avant et sur l'arrière du véhicule. Contrôler régulièrement que le chargement soit solidement fixé et qu'il ne puisse pas se déplacer ou glisser dans le sens de la marche.

**IMPORTANTE:**

E La carga debe sujetarse con correas de seguridad homologadas o Art.N11065 y sólo entre el sujetacarga Derecho y el Izquierdo, sobre misma barra del porta carga. NO AMARRAR entre el sujetacarga Anterior y el Posterior o, entre las diferentes barras. Cuando se transporta carga larga, ésta también se debe fijar y sujetar con correas en la parte frontal y en la parte trasera del vehículo.  
Controlar regularmente que la carga esté bien sujetada y que no se desplace o se deslice en el sentido de la marcha.

**IMPORTANTE:**

P A carga deve ser fixada com correias de segurança homologadas ou Art.N11065 e pode ser amarrada sómente entre o dispositivo de bloqueio Direito e o Esquerdo, na mesma barra de tejadilho. NÃO FIXAR entre o dispositivo de bloqueio Dianteiro e o Posterior ou entre barras diferentes. Quando se transporta uma carga comprida, a mesma deve ser antecipadamente fixada e amarrada com correias mesmo na parte dianteira e na parte posterior do veículo. Com intervalos regulares, controlar se a carga está bem fixada e que não pode deslocar-se ou escorregar no sentido de marcha.

**BELANGRIJK:**

NL De lading moet met gehomologeerde veiligheidsriemen of Art.N11065 worden vastgezet. U mag de lading uitsluitend tussen de laadstoppen Links en Rechts op de draagbalk vastzetten. ZET de lading NOOIT VAST tussen de laadstoppen Voor en Achter of tussen de verschillende balken. U moet, als u lange ladingen vervoert, de lading zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het voertuig met riemen vastzetten. Controleer regelmatig dat de lading vastgezet is en dat de lading zich niet in de rijrichting verschuiven of verplaatsen kan.

**VIKTIGT:**

S Lasten måste fästas med godkända eller Art.N11065 säkerhetsremmar och kan endast säkras mellan höger och vänster laststopp på samma lasthållare. DEN FÄR INTE FÄSTAS mellan det främre och det bakre laststoppet eller mellan olika lasthållare. När man transporterar lång last måste denna fästas ytterligare och även säkras med remmar på fordonets fram- och baksida.  
Kontrollera med jämnat mellanrum att lasten är väl fastsatt och att den inte kan flytta på sig, eller glida ned i färdriktningen.

**TÄRKEÄÄ:**

**(FIN)** Kuorma tulee kiinnittää hyväksyttyillä turvahihnoilla tai Art.N11065 ja se voidaan lukita vain samalla kuormatangolla olevien Oikean ja Vaseman kuormatuven välin. ÄLÄ KIINNITÄ Etummaisen ja Takkimaisen kuormatuen tai muiden tankojen välin. Kuljetettaessa pitkää kuormaa se tulee kiinnittää ja sitoa lisähihnoilla myös ajoneuvon eteen ja taakse.

Tarkista tasaisin välajoin, että kuorma on kiinnitetty tiukasti ja että se ei voi siirtyä tai liukua ajosuuntaan.

**TÄHTIS:**

**(EST)** Koorem peab olema kinnitattud selleks ette nähtud või Art.N11065 kinnitusrihmade abil kandetala vasak- ja parempoolse külje vahel. EI TOHI kinnitada koormat eespoolse ja tagumise kandetala vaheli või erinevate talade külge. Pika koorma puhul tuleb koorem kinnitada kinnitusrihmade abil ka auto esi- ja tagaosa külge.

Kontrollige regulaarselt, et koorem oleks kindlalt paigas ega pääseks liikuma või sõidusuunas libisema.

**SVARIGI:**

**(LAT)** Kravai jābūt nostiprinātai ar atbilstīgām drošības siksniem vai Art.N11065 un tā var būt fiksēta tikai starp Labās un Kreisās puves kravas turētājiem uz viena jumta bagāžnieka. NENOSTIPRINĀT kravu starp Priekšējo un Aizmugurējo kravas turētāju vai starp vairākiem stieņiem. Pārvietojot garu kravu, tai jābūt piestiprinātai ar drošības siksniem arī transportlīdzekļa prieķšā un aizmugurē.

Regulāri pārbaudit, vai krava ir stingri piestiprināta un vai tā nekustās vai neslīd braukšanas virzienā.

**SVARBU:**

**(LT)** Kroviny turi būti prītvirinamas su patvirtintomis arba Art.N11065 saugumo grandinēmis ir gali būti apsaugotas tik tarp krovino Dešiniojo ir Kai-rijo laikiklio, ant to paties nešimo svertu NEFIKSUOTI tarp priekinio ir Galinio krovino laikiklio arba tarp skirtingu svertu. Kai yra transportuojamās ilgas kroviny, tās turi būti papildomai prifiksotas ir apsaugomas grandinēmis taipogi transporto priemonēs priekyje ir gale Regulāriais inter-valais, patikrinti ar kroviny yra tvirtai prifiksotas irar negali pasistumti arba nuslysti važlavimo kryptimi.

**WAŻNE:**

**(PL)** Ładunek powinien być odpowiednio przymocowany za pomocą zatwierdzonych pasów transportowych oraz będzie bezpieczny tylko po umieszczeniu go między prawym i lewym ogranicznikiem ładunku, na tym samym relingu dachowym. NIE NALEŻY MOCOWAĆ ładunku pomiędzy jego przednim i tylnym ogranicznikiem lub pomiędzy różnymi relingami. W przypadku przewożenia długiego ładunku, należy go odpowiednio przymocować pasami tak z przodu, jak i z tyłu pojazdu. W regularnych odstępach czasu, sprawdzać czy ładunek jest dobrze przymocowany oraz czy podczas jazdy nie występuje ryzyko jego przesunięcia lub wysłizgnięcia się.

**Важно:**

**(RUS)** Груз должен быть закреплён омологированными (Art.N11040 / Art.N11041) или Art.N11065 ремнями безопасности и может быть подстрахован только между правым и левым зажимом для груза, на том же несущей планке. НЕ ЗАКРЕПЛЯТЬ между передним и задним зажимами или различными планками. При перевозе длинных грузов, последний должен быть дополнительно зафиксирован и надёжно закреплён спереди и сзади автомобиля. Периодически проверять то, что груз надёжно закреплён и не может свинуться или скользнуть в направлении хода автомобиля.

**DŮLEŽITÉ:**

**(CZ)** Náklad je třeba upevnit pomocí schválených bezpečnostních popruhů nebo Art.N11065 a musí být zajištěn pouze mezi pravou a levou blokovací součástí, na samotné nosné tyči. NEUPEVŇUJTE náklad mezi přední a zadní blokovací součást nebo mezi jednotlivými tyče. V případě přepravy dlouhého nákladu je třeba jej navíc upevnit a zajistit pomocí popruhů také na přední a zadní straně vozidla. V pravidelných intervalech kontrolujte, zda je náklad pevně uchycen a zda nemůže vypadnout nebo vyklouznout ve směru jízdy.

**DÔLEŽITÉ:**

**(SK)** Náklad treba upevniť pomocou schválených bezpečnostných popruhov alebo Art.N11065 a musí sa zaistiť len medzi pravou a ľavou blokovacou súčasťou, na samotnej nosnej tyči. NEUPEVŇUJTE náklad medzi prednú a zadnú blokovaciou súčasťou alebo medzi jednotlivé tyče. V prípade prepravy dlhého nákladu je treba ho upevniť a zaistiť pomocou popruhov aj na prednej a zadnej strane vozidla. V pravidelných intervaloch kontrolujte, či je náklad pevně uchycen a či nemôže vypadnúť alebo vykliať v smere jazdy.

**VAŽNO:**

**(HR)** Tovor morate pritrditi s homologiranimi varnostnimi jermenii ili Art.N11065. Lahko ga pritrdite le med desnim in levim ušesom za pritrditev tovora na istem nosilnem drogu. Tovora nikoli NE PRITRDITE med sprednjim in zadnjim levim ušesom za pritrditev tovora oziroma med različnimi drogi. Ko prevažate dolg tovor, ga morate naknadno pritrditi z jermenii na čelo in na zadnji del vozila. Redno preverjajte, da je tovor trdno pritrjen ter da se ne more premakniti ali zdrsni v smeri vožnje.

**FONTOS:**

**(H)** A terhet hiteles(Art.N11040 / Art.N11041) vagy Art.N11065 biztonsági szíjakkal kell rögzíteni és csak a bal és jobb oldali teherrögzítő között, a hordozórúdra lehet rögzíteni. NE RÖGZÍTSÜK az első és hátsó teherrögzítők közé, vagy különböző rudakhoz. Ha hosszú terhet szállítunk, akkor ezt szíjakkal még a jármű elejéhez és végéhez is rögzíteni kell. Rendszeres időközönként ellenőrizzük, hogy a teher szilárdan rögzítve legyen és ne tudjon elmozdulni vagy menetirányban lecsúszni.

**Σημαντικό:**

**(GR)** Το φορτίο πρέπει να στερεώνεται με εγκεκριμένους μάντες ασφαλείας (Art.N11040 / Art.N11041) ή Art.N11065 και μπορεί να δένεται μόνο μεταξύ της Δεξιάς και Αριστερής εμπλοκής φορτίου, στην ίδια μπάρα μεταφοράς. Να ΜΗ ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ μεταξύ της Μπροστινής και Πίσω εμπλοκής φορτίου ή μεταξύ διαφορετικών μπαρών. Όταν μεταφέρετε ένα φορτίο μεγάλου μήκους, αυτό θα πρέπει να στερεώνεται περαιτέρω και να δένεται με ζώνες και στο μπροστινό και πίσω μέρος του οχήματος. Σε κανονικά χρονικά διαστήματα, ελέγχετε ότι το φορτίο είναι σταθερά στερεωμένο και ότι δεν μπορεί να μετακινηθεί ή να γλιστρήσει κατά την πορεία της κίνησης.

**ÖNEMLİ:**

**(TR)** Yük, onaylı (Art.N11040 / Art.N11041) ya Art.N11065 emniyet kayıtları ile sabitlenmelidir ve sadece aynı taşıma bari üzerinde Sağ yük sabitleyici ile Sol yük sabitleyici arasında emniyete alınabilir. Ön ile Arka yük sabitleyici arasında ya da farklı barlar arasında SABİTLEMEYİN. Uzun bir yük taşınacağı zaman, bu fazladan kayışlarla aracın önüne ve arkasına da sabitlenmeli ve emniyete alınmalıdır.

Düzenli aralıklarla yükün sağlam bir şekilde sabitlendiğini ve yerinden oynamadığını ya da gidiş yönünde kaymadığını kontrol edin.

**Важно:**

**(BG)** Товарът трябва да се фиксира със сертифицирани или Art.N11065 обезопасителни ремъци и може да се осигури само между стопер товар Десен и Ляв, на същия носещ водач-пръчка. НЕ ФИКСИРАЙТЕ между стопер товар Преден и Заден или този между отделните носещи водачи-пръчки. При транспортиране на дълъг товар, то той трябва да бъде допълнително фиксиран и осигурен с ремъци, както отпред така и отзад на превозното средство. На редовни интервали, проверявайте дали товарът е здраво фиксиран и дали има опасност от преместването му или пълзането му по посока на движението.

**VAŽNO:**

**(SRB)** Teret treba da se pričvrsti uz pomoć homologirang sigurnosnog pojasa ili Apt.H11065 i može se osigurati samo između Desne i Leve kopče, na istoj nosivoj šini. NE PRIČVRŠĆUJTE između Prednje i Stražnje kopče ili između različitih šina. Kada se prevozi dugački teret, on treba da se dodatno pričvrsti i obezbedi uz pomoć pojaseva i na prednjem i stražnjem delu vozila.


Kontrolišite, u pravilnim vremenskim intervalima, da li je teret dobro pričvršćen i da se ne može pomeriti ili kliziti u smeru kretanja vozila.

# OPTIONALS

## Kargo series




Acciaio / Steel

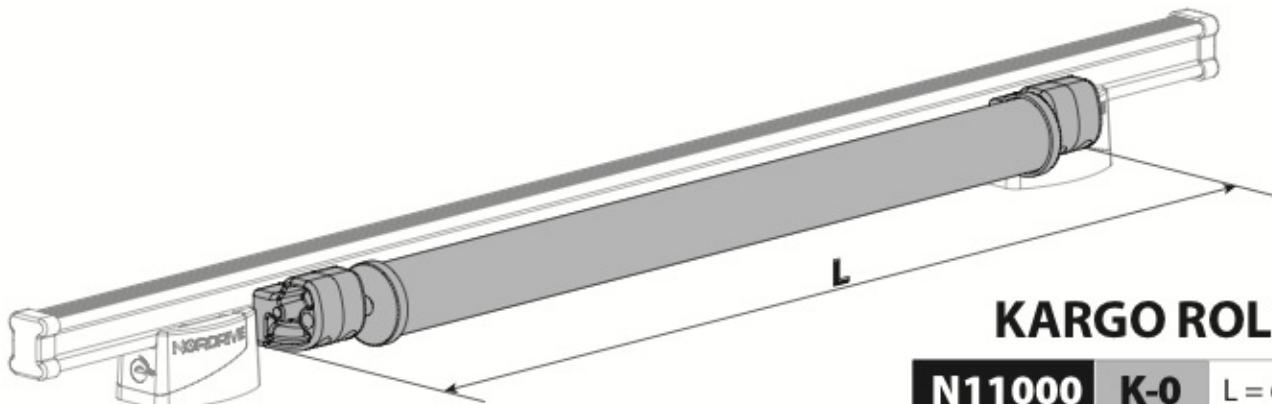


**KARGO ROLLER**

|               |            |           |
|---------------|------------|-----------|
| <b>N11000</b> | <b>K-0</b> | L = 64 cm |
| <b>N11003</b> | <b>K-7</b> | L = 96 cm |

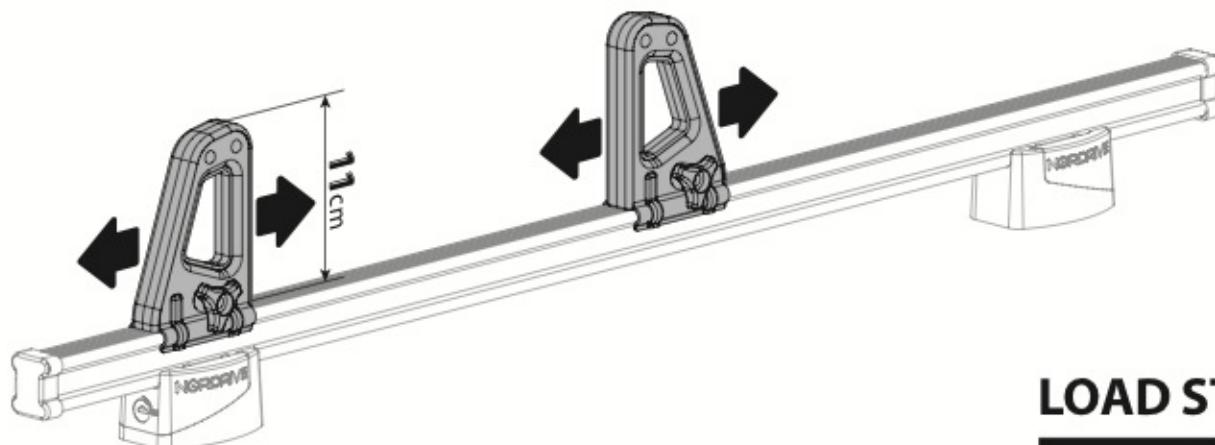


**LOAD STOPS**

**N11001** **K-1**

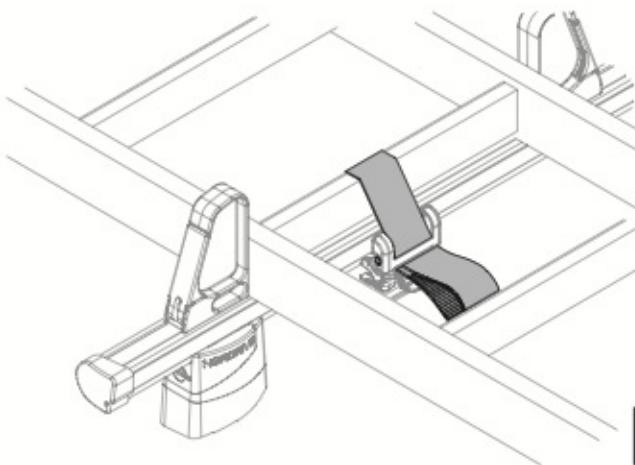

**LADDER  
HOLDER  
STRAPS**

**N11065** **U-5**

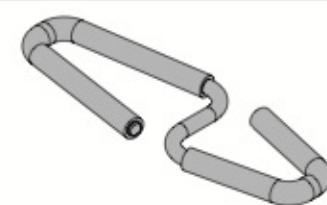

**STOPSLADDER  
ADAPTER**

**N11067** **U-6**

**NORDRIVE®**  
TRANSPORT SOLUTIONS

NORDRIVE® is a registered trademark of  
**LAMPA S.p.A.**  
Via G. Rossa 53/55, 46019 Vredana (MN) ITALY  
Tel. +39 0375 820700  
UNI EN ISO 9001:2008 Certified Company  
[www.nordrive.it](http://www.nordrive.it)  
[www.lampa.it](http://www.lampa.it)